

Afstellen eindpositie met doekcorrectie

Stap 1
Start met het aansluiten van het afstelkastje (foto 1) door middel van de lasklemmen. Dit doet u door de kleuren bij elkaar te verbinden middels de lasklemmen. (foto 2)

Stap 2
Open het zonnescherm door op de down knop te drukken (foto 1) tot de stand waarbij het doek op spanning blijft door de armen.

Stap 3
Druk op de groene knop om de eindpositie te bevestigen. (foto 1)



⚠ **Let op dat het doek altijd van onderaf loopt. Zorg dat de armen niet teveel spanning hebben. (armen moeten in open positie nog een beetje gebogen zijn zie foto 3)**

Stap 4
Sluit nu het zonnescherm door op de "up" toets te drukken. (de bovenafstelling hoeft niet te worden ingesteld)


⚠ **Laat het zonnescherm dichtlopen tegen de aluminium achterplaat. Het zonnescherm is nu afgesteld.**

Stap 5
Haal nu het afstelkastje los.

Stap 6
Nu kunt u de wandschakelaar plaatsen.

Stap 7
Op de afbeelding rechts is het aansluitschema aangegeven.

Stap 8
Controleer middels de schakelaar of u de draden goed heeft aangesloten. Dus pijltje omlaag zonnescherm loopt uit, pijltje omhoog zonnescherm loopt in.

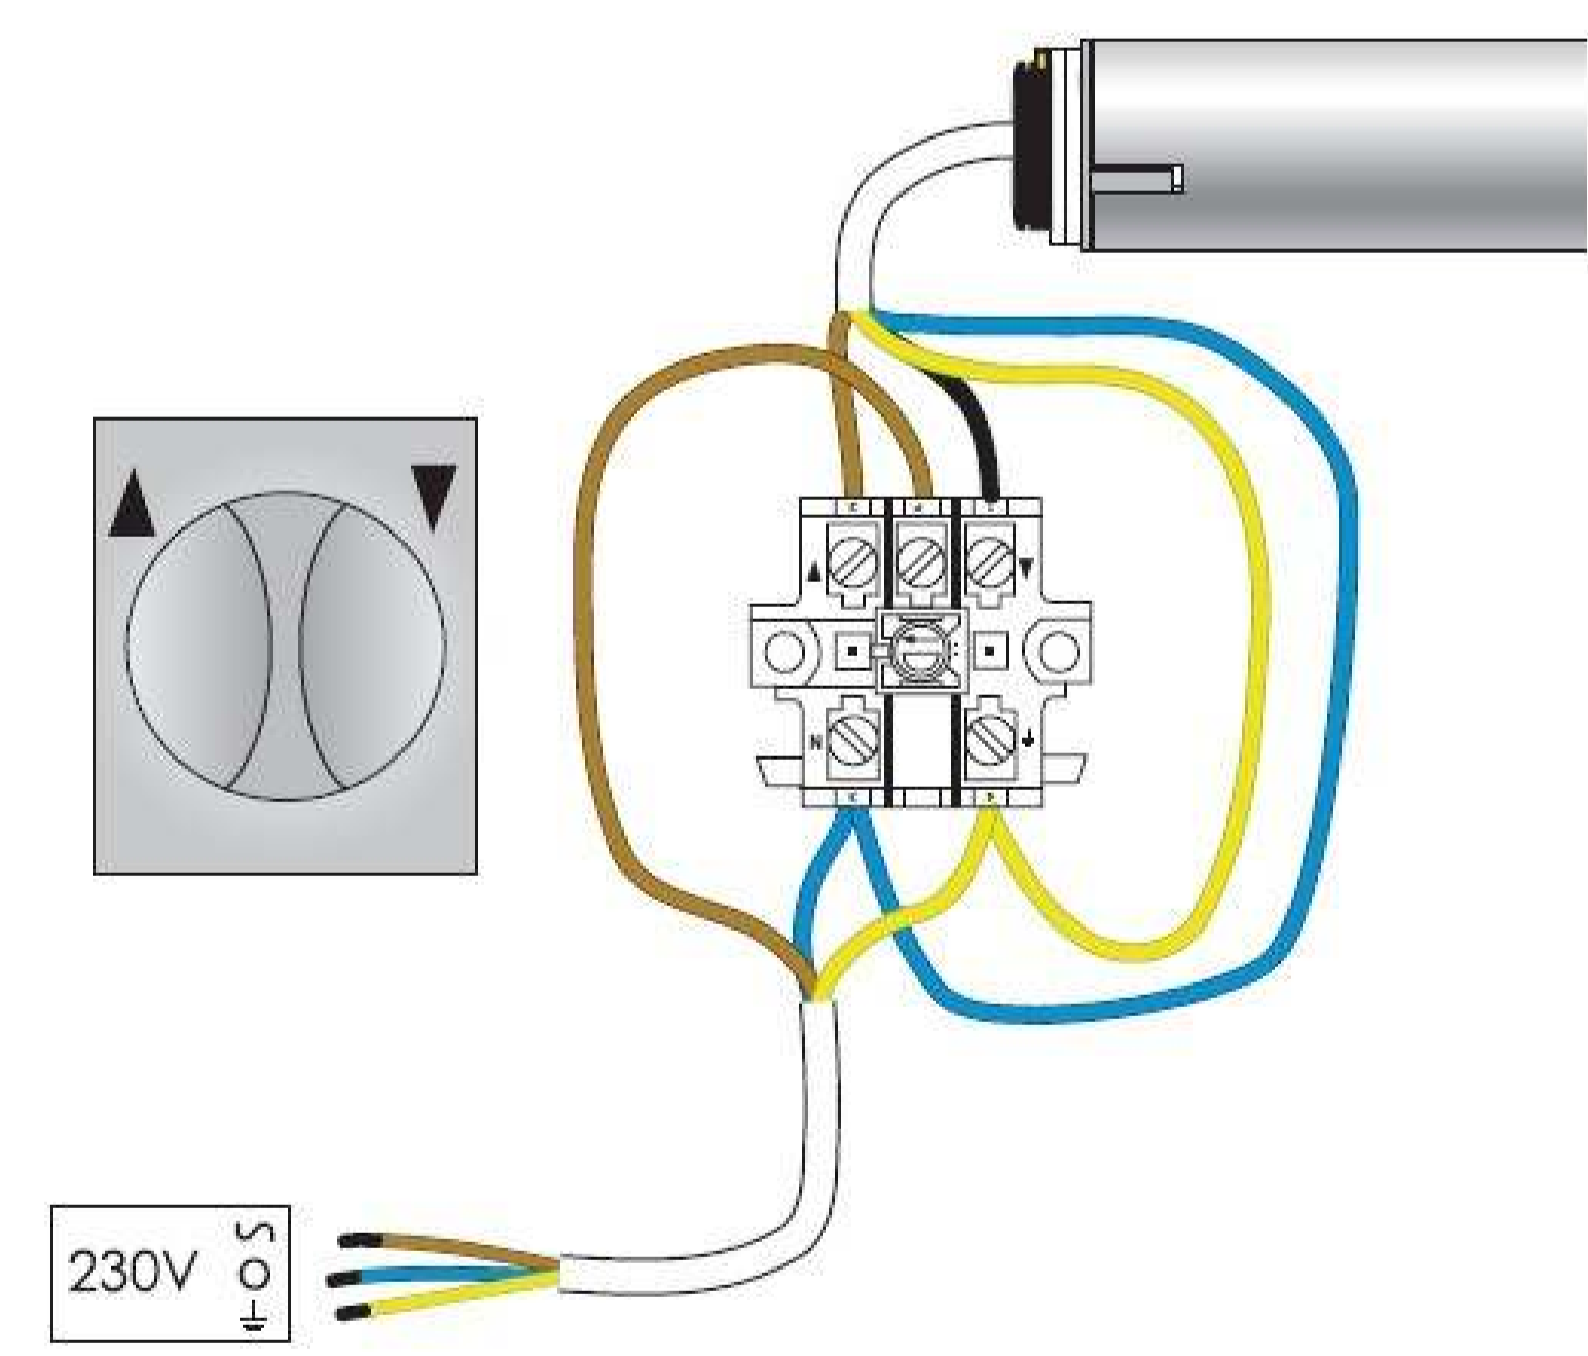

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

⚠ **Het zonnescherm zal nu goed moeten werken. Loopt het zonnescherm verkeerd om? Wissel dan de bruine en zwarte draad om.**